

## RESPIRADOR CARA COMPLETA

Cód. 9955

Máscara de respirador de Silicona cara completa - Reutilizable



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máscara respiratoria que cubre todo la cara.
- ✓ Reutilizable y de bajo mantenimiento. Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos químicos recambiables.
- ✓ Aprobación NIOSH conforme al tipo de filtro / cartucho utilizado.
- ✓ Brinda protección respiratoria, ocular y facial.
- ✓ Talle único adaptable a cualquier usuario.

### COMPUESTO POR

- ✓ Máscara exterior fabricada en silicona hipo-alérgica.
- ✓ Visor clase 1. Provisto de tratamiento de anti-empañó tanto en el interior como en el exterior. Visor de Policarbonato que ofrece un amplio campo visual libre de distorsión.
- ✓ Máscarilla interior en silicona provista de válvulas completamente planas para brindar máximo confort.
- ✓ **Sistema bi-filtro:** Porta filtro ubicados simétricamente en los laterales para un perfecto balance de peso y no interferir el campo visual. Conector de filtro aletado para optimizar el flujo de aire y duración del filtro. Suspensión de 5 puntos con correas ajustables, para un sello perfecto a la cara.

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Filtro de partículas P95 y P100.
- ✓ Gases Ácidos y Vapores Orgánicos.
- ✓ Gases Ácidos y Vapores Orgánicos combinados con filtro de partículas.

## COBERTURA DE RIESGO

Partículas y Gases.

## PRESENTACIÓN

1,7 Kg - 2 pz - 0,015 m<sup>3</sup>

## CERTIFICACIONES

NIOSH conforme al tipo de filtro / cartucho utilizado.

## ADVERTENCIAS

- Este respirador ayuda en la protección contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usarlo, lea, comprenda y siga todas las instrucciones, advertencias y limitaciones que figuran en el folleto incluido con el producto. No hacerlo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Esta pieza facial debe ser utilizada con filtros para partículas, cartuchos químicos o combinados adecuados para proteger sólo contra los contaminantes identificados en el rótulo del cartucho o la etiqueta de aprobación NIOS (National Institute of Occupational Safety and Health-USA).
- Antes de utilizarlo consulte a su supervisor o profesional de Seguridad e Higiene respecto del uso que se le pretende dar.
- **USO** - Protección respiratoria contra ciertos contaminantes presentes en el aire. Aprobado por NIOSH para el uso con cartuchos y filtros reemplazables LIBUS. Si el ensayo de ajuste que realiza es cualitativo puede usar este respirador siempre que no exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) o límite aplicable (lo que sea menor). Si el ensayo de ajuste es cuantitativo, entonces este respirador puede ser utilizado hasta concentraciones que no excedan 50 veces el límite de exposición permisible o límite aplicable.
- **NO LO USE CON** - Concentraciones de contaminantes que excedan la concentración máxima de uso. Contaminantes desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. Contaminantes que no tienen propiedades de advertencia de gusto u olor.
- **NO LO USE** - en tareas de arenado o lavado a presión abrasivo.
- **COMPOSICIÓN** - Elastómero termoplástico, policarbonato, poliamida, tejido de poliéster, tornillo metálico.
- **ASISTENCIA TÉCNICA** - Consulte al representante local de LIBUS.


## LIMITACIONES

- Antes de usar, el usuario deberá leer y comprender estas instrucciones y aquellas contenidas en las piezas faciales correspondientes.
- No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso y/o dejar de usar el respirador durante todo el período de exposición podrá reducir su eficacia y resultar en lesiones graves o muerte.
- El uso de respirador exige la implementación de un programa de protección respiratoria atendiendo a los requisitos de OSHA o legislación local aplicable.
- El usuario debe ser entrenado en el uso del respirador y hacer un ensayo de ajuste.
- Abandone el área contaminada inmediatamente y consulte a su supervisor si: a) se daña; b) percibe los contaminantes; c) se produce irritación; d) se dificulta la respiración; e) siente mareos u otro malestar.
- Cuando no está en uso, guarde respirador y filtros en una bolsa hermética, fuera de las áreas contaminadas, en un lugar limpio y seco, protegido de temperaturas y humedades extremas, luz solar directa u otras sustancias que puedan dañarlos.
- Los productos deben ser descartados de acuerdo a la legislación correspondiente.
- Este respirador no provee oxígeno. No use este producto en atmósferas que contengan menos que 19,5% de oxígeno o que contengan monóxido de carbono.
- Los respiradores LIBUS serie 9900 no proveen aire respirable y no están diseñados para ser utilizados con sistemas de provisión de aire.
- No use este producto en atmósferas enriquecidas de oxígeno.
- Contiene partes que no fueron evaluadas como fuente de ignición en atmósferas inflamables y explosivas.
- No altere, abuse o haga uso incorrecto de este filtro y/o respirador.
- El respirador no debe ser utilizado por personas con barba, vello facial u otras condiciones que puedan impedir un adecuado sello a la cara del respirador.
- Todas las indicadas en el apartado 2. Limitaciones y Advertencias de la aprobación de NIOSH.

## Tiempo de Uso

Si el respirador se daña, abandone el área contaminada de inmediato y repare o sustituya el respirador. La sustitución de cartuchos debe ser hecha de acuerdo a un programa de recambio previamente establecido o antes si se dificulta la respiración o si detecta irritación olor o sabor de los contaminantes.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

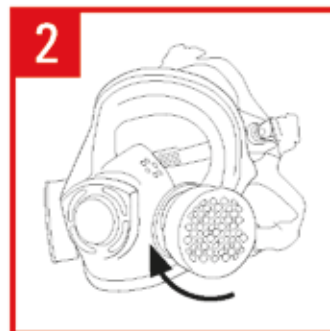



## MANTENIMIENTO

**Este respirador debe ser inspeccionado antes de cada utilización para asegurar que está en condiciones de uso. Si hubiera partes dañadas, defectuosas o faltantes, el respirador NO debe ser utilizado.**

- Inspeccione la máscara en busca de grieta, roturas, daños.
- Observe que la pieza facial, especialmente en el área de sello a la cara, no se encuentre deformada.
- Verifique que las juntas del encastre a bayoneta de los cartuchos están presentes, no están deformadas y están correctamente colocadas.
- Examine las válvulas de inhalación y exhalación en busca de señales de deformación, fisuras o roturas, inspeccione el asiento de las mismas para verificar que está libre de suciedad y grietas.
- Verifique la integridad de las correas y que presentan la elasticidad adecuada.

**Sustituya las partes dañadas o defectuosas.**

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

**Se recomienda realizar la limpieza de la máscara después de cada uso.**

**No limpie con solventes, puede degradar algunos componentes del respirador y reducir su eficacia.**

**No utilice productos de limpieza con lanolina u otros aceites.**

- Desmonte los elementos filtrantes
- Limpie la máscara (excluyendo cartuchos y filtros) sumergiéndola en una solución de limpieza neutra con agua caliente (no pasar los 40°C) y con un cepillo suave.
- Trate con mucho cuidado las válvulas y diafragmas; utilice las manos para su limpieza.
- Desinfecte el respirador sumergiéndolo en una solución de 20 mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua u otro desinfectante.
- Enjuague en agua corriente caliente (no pasar los 40°C) y deje secar a temperatura ambiente, en atmósfera no contaminada.
- Almacene el respirador limpio lejos de áreas contaminadas y en una bolsa hermética.

Si fuera necesario desmontar completamente el respirador (como se indica en el DESMONTAJE), limpie y seque cada pieza como se indicó en los puntos precedentes y proceda luego a montar los componentes en orden inverso a lo indicado en el desmontaje.

## GUIA DE SELECIÓN DE CARTUCHOS Y FILTROS

Filtros químicos, para partículas y combinados aprobados por NIOSH para utilizar con la serie 9900:

G01	<b>Vapores Orgánicos</b> - Filtro químico aprobado para protección contra vapores orgánicos.
G02	<b>Gases Ácidos</b> - Filtro químico aprobado para protección contra gases ácidos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro y fluoruro de hidrógeno.
G03	<b>Vapores Orgánicos / Gases Ácidos</b> - Filtro químico aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro y fluoruro de hidrógeno.
G04	<b>Amoníaco / Metilamina</b> - Filtro químico aprobado para protección contra amoníaco y metilamina.
G05	<b>Formaldehído</b> - Filtro químico aprobado para protección contra formaldehído.
G08	<b>Multigás</b> - Filtro químico aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro, fluoruro de hidrógeno, amoníaco, metilamina y formaldehído.
G70	<b>P100</b> - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas.
GX70	<b>P100</b> - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. En cartucho plástico cerrado para proteger el elemento filtrante de la humedad.
XP100	<b>P100</b> - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. Formato disco.
XP100 OV/AG	<b>P100</b> - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 99,97%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. Tiene capa de carbón activado que brinda alivio contra niveles molestos(*) de vapores orgánicos y ciertos gases ácidos. Formato disco. (* ) concentración por debajo del PEL o límite aplicable (lo que sea menor).
G95P	<b>P95</b> - Filtro para partículas, eficiencia mínima de 95%, aprobado para protección contra todo tipo de partículas. Para uso combinado con cartucho químico.
172	Soporte para filtro G95P.
G71	<b>P100 / Vapores Orgánicos</b> - Filtro combinado aprobado para protección contra vapores orgánicos y partículas P100.
G72	<b>P100 / Gases Ácidos</b> - Filtro combinado aprobado para protección contra gases ácidos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro y fluoruro de hidrógeno y partículas P100.
G73	<b>P100 / Vapores Orgánicos / Gases Ácidos</b> - Filtro combinado aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno y partículas P100.
G74	<b>P100 / Amoníaco/ Metilamina</b> - Filtro combinado para protección contra amoníaco, metilamina y partículas P100.
G75	<b>P100 / Formaldehído</b> - Filtro combinado aprobado para protección contra formaldehído y partículas P100.
G78	<b>P100 / Multigás</b> - Filtro combinado aprobado para protección contra vapores orgánicos, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escape), dióxido de cloro, fluoruro de hidrógeno, amoníaco, metilamina, formaldehído y partículas P100.

Antes de usar, consulte las instrucciones de cada uno.